


## СОДЕРЖАНИЕ

	Страница
НАСТРОЙКА ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ.....	41
НАСТРОЙКА ДАТЫ.....	41
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧАСОВ .....	42
ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ.....	43
СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	44

☆ *Об уходе за часами, смотрите «КАК СОХРАНИТЬ КАЧЕСТВО ВАШИХ ЧАСОВ» в прилагаемой Брошюре Глобальной Гарантии и Инструкции.*

# SEIKO Калибр 5Y19

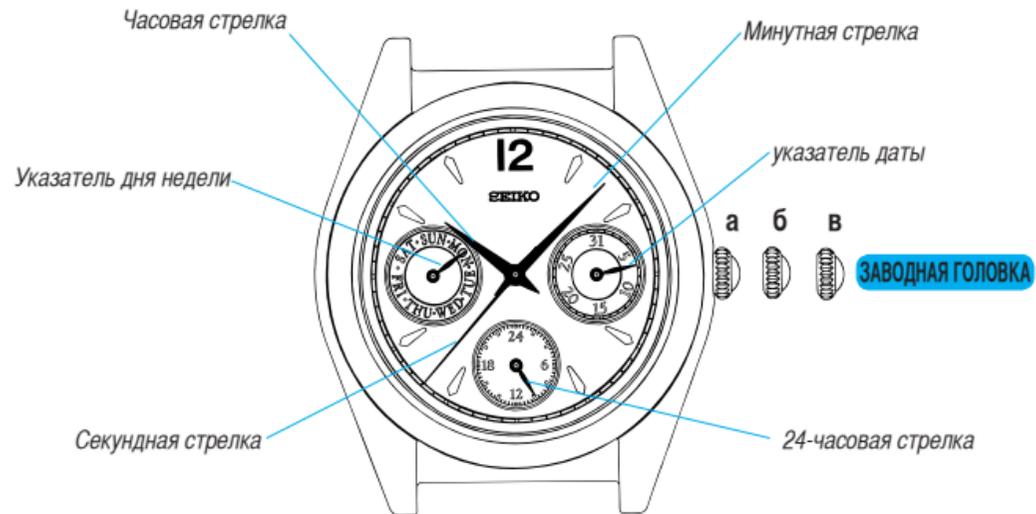


а: Исходное положение

б: Положение до первого щелчка

в: Положение до второго щелчка

## НАСТРОЙКА ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ

Указатель дня недели

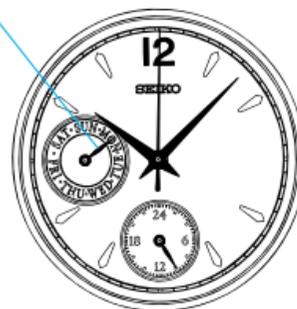

**ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА**

Вытяните заводную головку до второго щелчка в момент, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов.

Вращайте заводную головку по часовой стрелке, продвигая вперед часовую и минутную стрелки, пока указатель дня не укажет на нужный день недели.

Продолжайте вращать заводную головку для установки текущего времени.

Верните заводную головку в исходное положение в момент звукового сигнала точного времени.

## НАСТРОЙКА ДАТЫ



Указатель даты

**ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА**

Вытяните заводную головку до первого щелчка.

Вращайте против часовой стрелки, чтобы установить Указатель даты на желаемую дату.

Верните заводную головку в исходное положение.

## ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧАСОВ

### НАСТРОЙКИ ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ

- Чтобы быстрее установить указатель дня недели, верните часовую и минутную стрелки на 4-5 часов назад от момента смены дня недели и затем опять вращайте заводную головку до перемещения указателя дня недели на следующее деление.  
\* Указатель дня не будет двигаться в обратную сторону при вращении заводной головки против часовой стрелки.
- При установке указателя дня недели вращайте заводную головку медленно.
- 24-часовая стрелка вращается соответственно часовой стрелке.
- При установке часовой стрелки проверьте, чтобы 24 часовая стрелка была настроена правильно.
- При настройке минутной стрелки переведите ее сначала вперед на 4-5 минут, затем верните назад на точное время.

### НАСТРОЙКА ДАТЫ

- Не устанавливайте указатель даты в период с 21:00 до 01:00, т.к. это может привести к неисправностям.
- Устанавливая указатель даты, проверьте, чтобы он двигался правильно, с интервалом в 1 день.
- Необходимо изменить дату в первый день после окончания февраля, а также месяцев продолжительностью 30 дней.

## ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

**3  
года**

Миниатюрная батарейка, которая приводит в действие Ваши часы, работает примерно **3 года**. Но так как батарейка устанавливается на заводе для того, чтобы проверить работу часов, реальный срок ее службы может оказаться меньше указанного периода. Когда заряд батарейки близок к нулю, постарайтесь заменить ее как можно быстрее во избежание неполадок. Для замены батарейки мы рекомендуем Вам обратиться к официальному Дилеру SEIKO и спросить батарейку **SEIKO SR920SW**.



### ВНИМАНИЕ

- Не вынимайте батарейку из часов.
- Если Вам все-таки необходимо вынуть батарейку из часов, держите ее в недоступном для детей месте. Если ребенок проглотил ее, немедленно обратитесь к врачу.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда не замыкайте электроды батарейки, не подвергайте нагреву и не разбирайте батарейку, не подвергайте ее воздействию огня. Батарейка может взорваться, сильно нагреться или воспламениться.
- Батарейка не перезаряжаемая. Никогда не пытайтесь подзарядить ее, т.к. это может привести к ее повреждению.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- |   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Частота кварцевого генератора ..... | 32,768Гц (Гц=Герц, Колебаний в секунду)  |
| 2 | Точность хода(месячная норма) ..... | Менее чем 20 секунд в месяц при ношении на руке в нормальном диапазоне температур (от 5°C до 35°C) (от 41°F до 95°F) |
| 3 | Рабочий диапазон температур .....   | от -5°C до +50°C (от23°F до 122°F)   |
| 4 | Тип привода .....                   | Шаговый двигатель  |
| 5 | Циферблат                           |  |
|   | Время .....                         | 24-х часовая, часовая, минутная и секундная стрелки  |
|   | День.....                           | Указатель дня недели   |
|   | Дата.....                           | Указатель даты   |
| 6 | Батарейка .....                     | SEIKO SR920SW 1 шт.  |
| 7 | ИС (Интегральная Схема) .....       | C-MOS-IC 1 шт.   |

\* Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления в целях усовершенствования изделия.